ЛОС ГРИНЛОС ПРОМ150

Разрез по котловану А:А

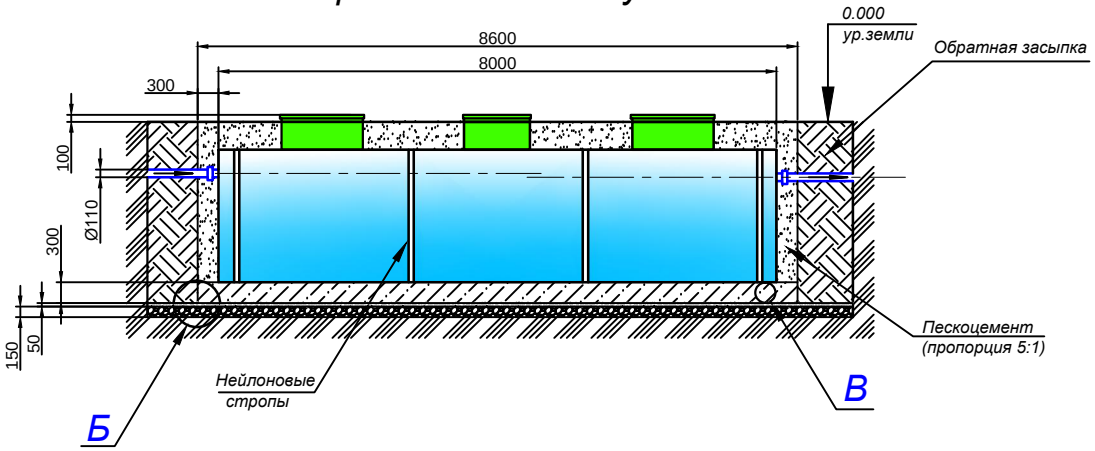

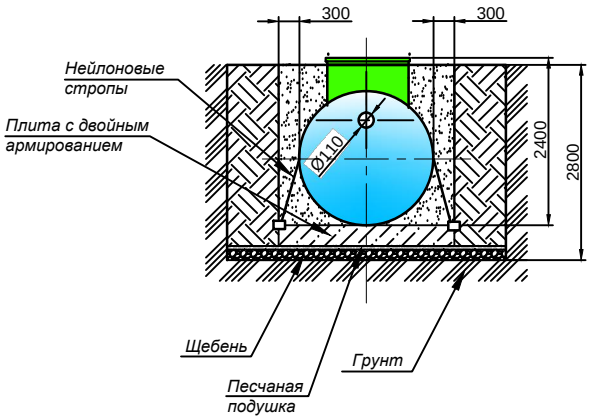

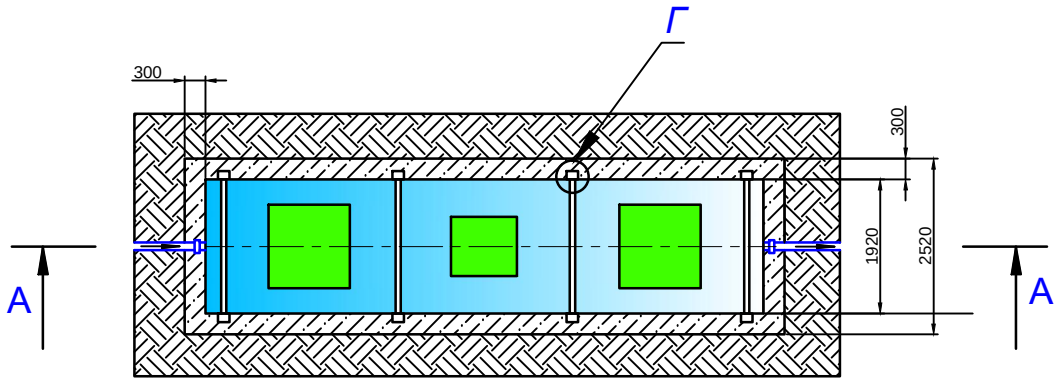

Б(1:10)

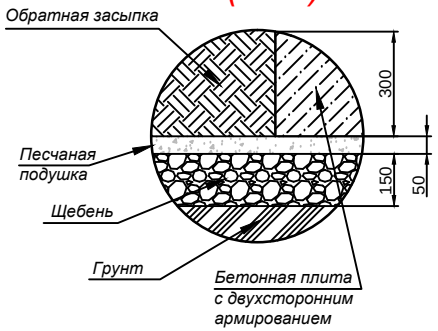

В(1:10)

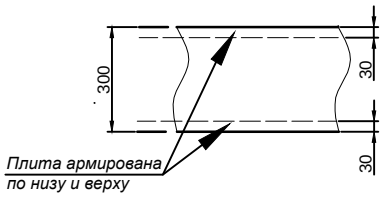

Г

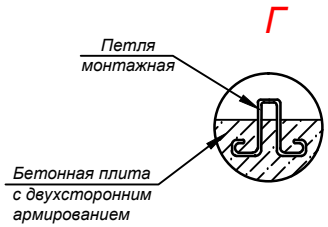

Порядок проведения монтажных работ:

1. *Подготовка котлована L=8,6 м., B=2,5 м., H=2,8 м.*
2. *Засыпка и уплотнение щебеннем средней фракции толщиной 150 мм.*
3. *Сверху на щебень средней фракции толщиной укладывается песок толщиной 50 мм.*
4. *На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм. (арматура класса A-III Ø12-14 мм., бетон M300).*
5. *Установка изделия на подготовленную плиту*
6. *Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм. с шагом 1,5-2,0 м.*
7. *Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.*

					ЛОС ГРИНЛОС ПРОМ 150		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема самотёчная	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							935 кг. / 1:50
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.					Общий вид		
Утв.							

Копировал — Формат А2

Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.